

- RioVolt SP250
- Fernbedienung
- Kopfhörer
- Ohrhörer
- Netzteil
- 2 Akkus (2 NiMH-Mignonzellen)
- Tragetasche
- Kurzanleitung
- Installations-CD
 - Online-Benutzerhandbuch
 - Online-FAQ (Häufig gestellte Fragen)
 - RealJukebox® Software
- iTunes® CD
 - Online-Benutzerhandbuch
 - Online-FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- CD-Brenner (RW)
- Internetanschluss und Webbrowser

PC	Macintosh
Pentium 166 MHz Prozessor oder höher	OS 9.0.4 oder höher
Windows 98, 98 SE, ME, 2000	32 MB RAM
32 MB RAM	35 MB Speicherplatz auf der Festplatte
35 MB Speicherplatz auf der Festplatte	

UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN,
SOLLTEN SIE DIESES GERÄT NICHT IM WASSER, IN DESSEN NÄHE
ODER AN FEUCHTEN PLÄTZEN IN BETRIEB NEHMEN.

WIRD DIE BATTERIE FALSCH EINGESETZT ODER DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR BZW. KANN DAS GERÄT BESCHÄDIGT WERDEN ODER DIE BATTERIE AUSLAUFEN. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN UND GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN.

Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Batterien und Netzteile wie im RioVolt-Benutzerhandbuch angegeben.

Der Gebrauch von Kopfhörern beim Autofahren ist nicht empfehlenswert und in einigen Ländern verboten. Fahren Sie vorsichtig und aufmerksam. Schalten Sie den MP3-Player aus, wenn Sie ihn beim Fahren als störend oder ablenkend empfinden.

Das Hören von Musik mit voller Lautstärke über einen längeren Zeitraum hinweg kann das Gehör schädigen.

Vermeiden Sie es, sich der unsichtbaren Laserstrahlung bei geöffnetem Gerät und entriegelter Sperre auszusetzen.

Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Es könnte dadurch beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Setzen Sie das Gerät nicht ständig direkter Sonneneinstrahlung aus und lassen Sie es nicht in einem vollständig geschlossenen Fahrzeug liegen. Dadurch könnte das Gehäuse deformiert, farblich verändert oder funktionsunfähig gemacht werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer. Warten Sie bei starkem Temperaturwechsel, bis sich die Temperatur des Gerätes angepasst hat, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz, Sand, Staub und Feuchtigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem staubigen Umgebungen. Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem feuchten Umgebungen. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Entfernen Sie das Gerät bei Auftreten von Radio- oder TV-Interferenzen aus der Nähe dieser Quellen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit Lösungsmitteln, Chemikalien oder Scheuermitteln. Bei Bedarf verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ein weiches Tuch.

© 2001 SONICblue Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
SONICblue Incorporated übernimmt weder die Verantwortung für
Fehler und Auslassungen innerhalb dieses Dokuments, noch
verpflichtet sich das Unternehmen, die hierin enthaltenen
Informationen zu aktualisieren.


Rio® ist ein eingetragenes Warenzeichen von RioPort, Inc. in den USA und/oder in anderen Ländern und kann nur mit Lizenz verwendet werden. RealNetworks, RealAudio, RealPlayer, WebActive und das RN-Logo sind eingetragene Warenzeichen von RealNetworks, Inc.

Dieses Produkt beinhaltet iTunes. iTunes wird von Apple Computer, Inc. bereitgestellt. Copyright ©2001 Apple Computer, Inc. Alle Rechte vorbehalten. iTunes ist ein Warenzeichen von Apple Computer, Inc. Mac und das Mac-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc. in den USA und in anderen Ländern.

Microsoft, Windows Media und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle weiteren Produktnamen sind möglicherweise Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



Halten Sie die **NAVI/MENU**-Taste gedrückt. Beim Öffnen wird automatisch die Registerkarte **General** (Allgemein) als erste Menügruppe markiert.

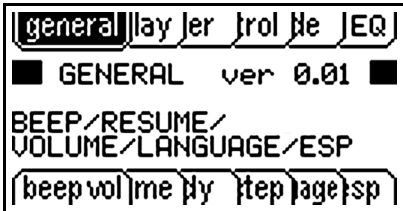

Im Menü Setup können Sie die Einstellungen des RioVolt SP250 Ihren Vorlieben anpassen. Die Registerkarten am oberen Rand des Displays stellen die jeweiligen Menügruppen-Bildschirme dar. In jeder Menügruppe befinden sich weitere Registerkarten am unteren Rand des Displays, die die jeweiligen Einstellungsoptionen darstellen. Neben der Registerkarte **General** (Allgemein) gibt es folgende Menügruppen:

[ger] [display] [er] [rol] [le] [EQ]
 ■■■■ DISPLAY ■■■■
 LIGHT/CONTRAST
 TAG/TIME
 [b.light] [rast] [rast] [info] [e]
 [ger] [dis] [timer] [rol] [le] [EQ]
 ■■■■ TIMER ■■■■
 SLEEP/STOP
 [sleep] [off]
 [ger] [dis] [tir] [control] [le] [EQ]
 ■■■■ CONTROL ■■■■
 SCAN/SKIP/SPEED
 MODE/START/PAUSE
 [F.scan] [kip] [ed] [le] [rt] [se]
 [ger] [dis] [tir] [con] [mode] [EQ]
 ■■■■ MODE ■■■■
 REPEAT/SHUFFLE/INTRO
 [repeat] [file] [ro]
 [ger] [dis] [tir] [con] [m] [user] [EQ]
 ■■■■ USER DEFINE EQ ■■■■
 BOOST/CORNER FREQ.
 [b.boost] [req] [ost] [req]

Durch Drücken der Taste **CD-FM** am RioVolt oder des **VOLUME/CD-FM/MODE**-Klickrads an der Fernbedienung können Sie zwischen der CD-Wiedergabe und dem FM-Tuner umschalten.

- Drücken Sie auf **▶▶** und **◀◀**, um die FM-Frequenz in 0,1-MHz-Schritten einzustellen.
- Drücken und halten Sie **▶▶** oder **◀◀** gedrückt, um nach verfügbaren Radiosendern zu suchen.
- Drücken Sie die Taste **MODE** für **STEREO**-Wiedergabe.
- Drücken Sie die Taste **+10/EQ**, um **BASS** einzustellen.

1. Stellen Sie die gewünschte Radiofrequenz mithilfe von **►►** und **◄◄** ein.
2. Drücken Sie auf **PROGRAM**, um den Sender zu markieren.
Im Display wird **MEMORY** angezeigt, gefolgt von **CHANNEL #**, wobei **#** eine Zahl zwischen **1** und **20** darstellt.
3. Wählen Sie die gewünschte **Voreinstellungsnummer** aus, indem Sie auf **►►** oder **◄◄** drücken, um die Nummer zu vergrößern oder zu verkleinern.

1. Drücken Sie auf **NAVI/MENU**, um die **Voreinstellungen** abzurufen.
2. Drücken Sie auf **»** und **«**, um zwischen den gespeicherten **Voreinstellungen** zu wechseln, bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Verwenden Sie das Joypad, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln oder um das Menü Setup zu schließen.

Drücken Sie diese Taste, um eine markierte Registerkarte **auszuwählen** oder um Kontrollkästchen zu aktivieren.



Drücken Sie diese Taste, um zur **nächsten** Registerkarte zu wechseln oder um den Pfeil zum nächsten Kontrollkästchen zu bewegen.

Drücken Sie die Taste, um Einstellungen, die einen Schieberegler aufweisen, zu **erhöhen**.



Drücken Sie diese Taste, um zur **vorhergehenden** Registerkarte zu wechseln oder um den Pfeil zum vorhergehenden Kontrollkästchen zu bewegen.


Drücken Sie die Taste, um Einstellungen, die einen Schieberegler aufweisen, zu **verringern**.

Drücken Sie diese Taste, um einen Menübildschirm zu verlassen oder um das Menü **Setup** ganz zu beenden.

Sobald das Menü **Setup** angezeigt wird:

1. Drücken Sie auf **▶▶**, um die Registerkarte **Display** zu markieren.
2. Drücken Sie auf **▶▶**, um die Registerkarte **Display** auszuwählen und darin die Registerkarte **b.light** (Hintergrundbeleuchtung) zu markieren.

- Drücken Sie auf **▶▶**, um die Registerkarte **Contrast** (Kontrast) zu markieren.
- Drücken Sie auf **▶▶**, um den Bildschirm **LCD Contrast** (LCD Kontrast) einzublenden. Es wird ein Schieberegler angezeigt, mit dem Sie den Bildschirmkontrast einstellen können.
- Um den Kontrast zu erhöhen, drücken Sie auf **▶▶** und schieben Sie den Regler nach rechts. Um den Kontrast zu verringern, drücken Sie auf **◀◀** und schieben Sie den Regler nach links.
- Drücken Sie auf **■**, um den Bildschirm **LCD Contrast** zu deaktivieren und Ihre Auswahl zu speichern.
- Drücken Sie zweimal auf **■**, um die Registerkarte **Display** und das Menü **Setup** zu beenden.



Installieren der Software von der mitgelieferten CD

1. Legen Sie die **RioVolt Installations-CD** in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie im Menü **Start** auf **Ausführen**, geben Sie X:\setup32.exe ein und klicken Sie auf **OK**. (X steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks.)
2. Klicken Sie im RioVolt Startfenster auf **Installieren**.
3. Klicken Sie auf **Real**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

Mac

1. Legen Sie die **RioVolt Installations-CD** in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das **iTunes Software CD**-Fenster öffnet sich auf Ihrem Bildschirm.
2. Doppelklicken Sie auf **Installieren**.
Sie sehen nun den iTunes-Installations-Bildschirm.
3. Wählen Sie **OS 9** oder **OS 10** aus.
4. Klicken Sie auf **iTune Installer** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.